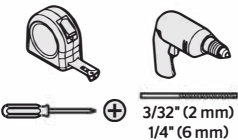



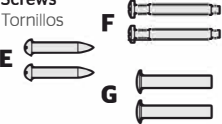


64006-003 Rev 03 BP

OPP Dummy Lever

Required tools Herramientas necesarias	Parts in the box Piezas en la caja			
 <p>3/32" (2 mm) 1/4" (6 mm)</p>	Lever Palanca  A	Optional Square Rose Rose cuadrada opcional  B	Allen wrench Llave Allen  D	Screws Tornillos  E , F , G


1 Prepare door Prepare la puerta

A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.

Recorte la plantilla y doblela a lo largo del doblez con la distancia al centro deseada. Coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unos 38" (965mm) del suelo.




B Mark holes
Marque los orificios

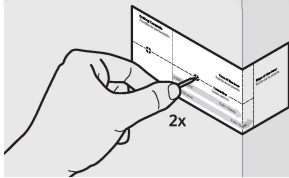

C Drill holes
Perfore los orificios

Wood door
Puerta de madera

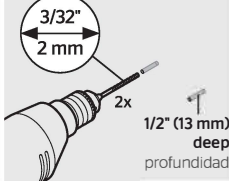

Metal door
Puerta de metal




Instructions continue on reverse

Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja



Drilling Template
Plantilla de perforación

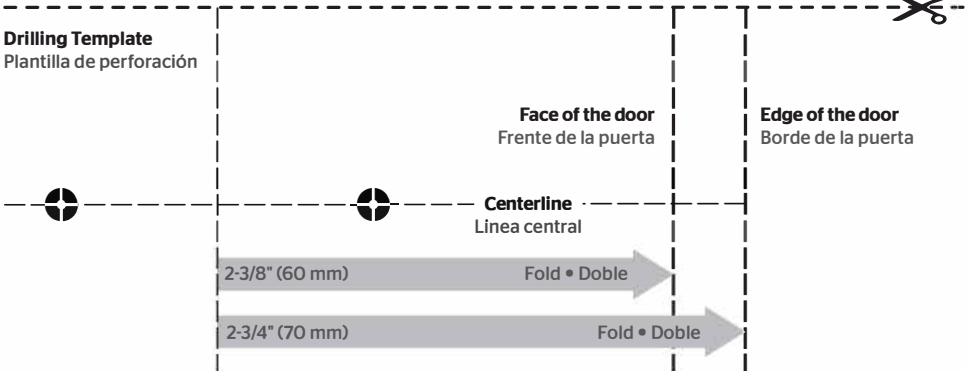


2


Install lever Instale la palanca

A Install lever base. Instale la base de la palanca.


Wood door
Puerta de madera

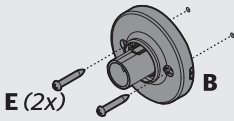

Metal door
Puerta de metal

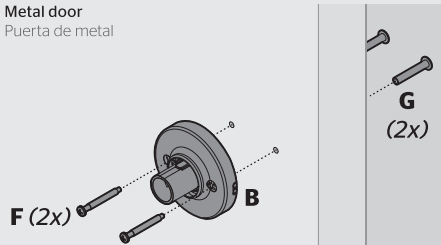

B Install lever. Instale la palanca.

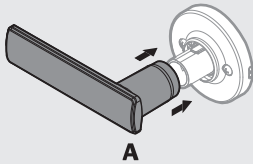

C Tighten pre-installed set screw. Ajuste el tornillo de fijación preinstalado.

Ajuste el tornillo de fijación preinstalado.



©2020 Spectrum Brands, Inc.

Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

Drilling Template Plantilla de perforación

Edge of the door
Borde de la puerta

Face of the door
Frente de la puerta

Centerline
Linea central

Fold • Doble

2-3/8" (60 mm)

Fold • Doble

2-3/4" (70 mm)

